

# Инструкция по установке ПО для температурного логгера

Минимальные требования для работы:

- операционная система Windows версий 7, 10
- разрешение экрана 1366x768
- свободный USB порт

Инструкция по установке программного обеспечения:

- Запустить установщик программы.
- Следовать инструкциям на экране.
- После установки программы перейти в директорию, куда была произведена установка.

Далее необходимо перейти в папку "Drivers" и установить драйверы

На рисунке 2 показано, как выглядит устройство в системе Windows.




Рисунок 2. Устройство в системе

Далее настройка устройства и получение данных с него ведется из программы TempLogger. На рисунке 3 показан ее интерфейс.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении устройства в режиме ВКЛЮЧЕНО к компьютеру и отключении оно перейдет в состояние ВЫКЛЮЧЕНО.

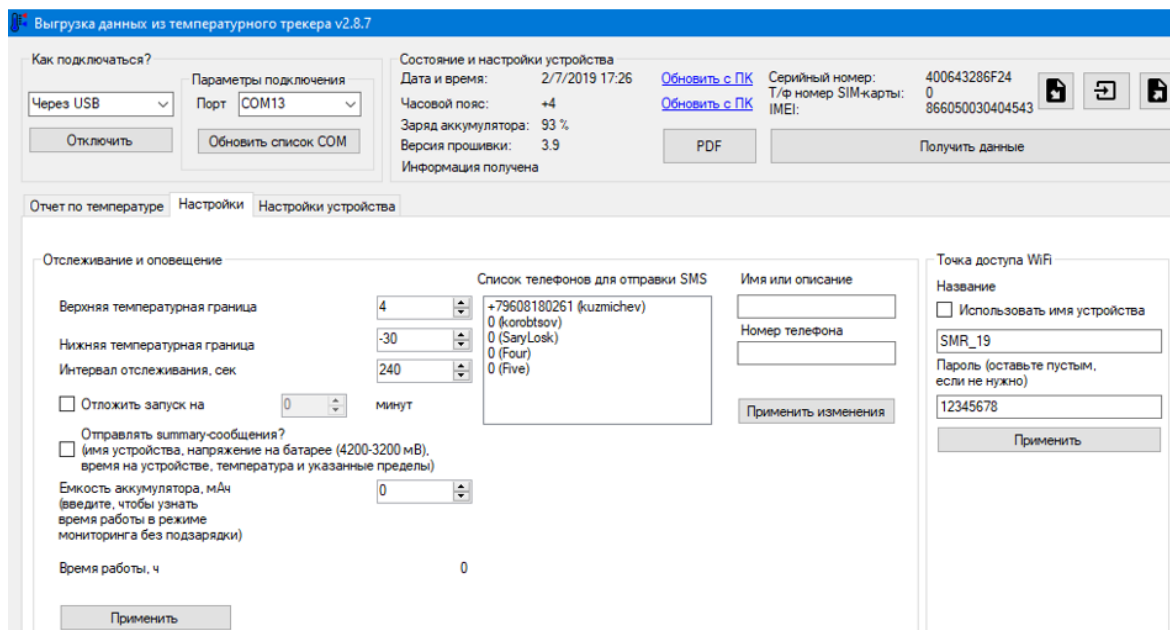


Рисунок 3. Интерфейс программы.

При настройке времени и часового пояса данные берутся с компьютера, на котором запущена данная программа.

Обозначения кнопок:



Загрузка конфигурации из файла, применена не будет (например, для внесения правок в загруженную конфигурацию)



Загрузка конфигурации из файла и применение на устройстве



Сохранение конфигурации устройства в файл

**ВНИМАНИЕ!** Телефон SIM-карты и емкость аккумулятора в устройстве задаются вручную.

В устройстве можно прописать до 5 номеров, на которые будут приходить SMS-оповещения, и при управлении с которых не потребуется ввод гостевого PIN-кода. Если PIN-код введен неверно, и номер отсутствует в списке, то команда будет проигнорирована. Если номер есть в списке и указан PIN-код, то он будет проигнорирован.

**ВНИМАНИЕ!** Смена PIN-кода возможна только из программы TempLogger.

Устройство может отправлять телеметрию на сервер с ThingsBoard. Для отправки телеметрии необходимо указать сервер, на который будут отправляться данные, порт и токен, полученный с указанного сервера.